


SP-02 hlasitý interkom

SP-02 – hlasitý interkom slouží ke komunikaci mezi volajícím a monitorovanými prostory s možností přepínání směru odposlech / hovor. Umožní tak uživateli například odposlech prostor, kde je SP-02 umístěn. Z SP-02 je možno také pouhým stiskem tlačítka volat na jedno číslo – tísňové volání. Připojuje se buď na analogovou telefonní linku nebo k GSM komunikátoru, který má výstup simulující telefonní linku (např. JA-80Y, JA-60GSM). Na analogové lince musí být funkční tzv. CLIP – identifikace volajícího čísla. Hovor z neznámého telefonního čísla je možné přijmout stiskem tlačítka. Přístup k nastavení parametrů SP-02 lze zamknout čtyřciferným kódem.

1. Instalace

Nejprve vložte baterie (2x 1,5V AA). Kryt prostoru pro baterie otevřete zatlačením na rýhovaný kryt směrem od středu pouzdra ke kraji. Propojte zařízení SP-02 s komunikátorem ústředny, případně s analogovou telefonní linkou pomocí přiloženého kabelu. Pokud je vše v pořádku, zařízení indikuje pracovní režim blikáním zelené signálky. Bliká-li signálka červená, jsou baterie již vybité a je nutné je vyměnit (používejte jen kvalitní, alkalické baterie). Pro upevnění SP-02 použijte přiložený držák.

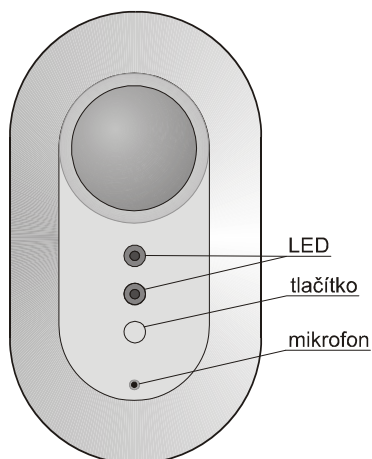

2. Nastavení telefonních čísel

Při prvním zapnutí je nutné interkom nastavit – uložit telefonní čísla, ze kterých má být k interkomu přístup k funkcím. Na analogové lince musí být funkční tzv. CLIP, tedy identifikace volajícího čísla. GSM komunikátory Jablotron tuto identifikaci poskytují automaticky (pokud není voláno ze skrytého čísla).

- Zavolejte na telefonní číslo, kde je interkom připojen, z libovolného telefonu a jakmile začne blikat červená signálka, stiskněte na interkomu tlačítko pro přijetí hovoru.
- Pomocí stisků kláves na telefonu zadávejte přímo sekvence podle tabulky níže.
- Správné zadání a uložení každé sekvence je potvrzeno jedním pípnutím. Pokud dojde k chybě v zadávání, interkom pípne 4x a sekvenci odmítne. Zadejte sekvenci správně.
- Po nastavení všech parametrů ukončete hovor a vyzkoušejte správnou funkci zařízení.

Sekvence	Funkce
**	uložení aktuálního čísla volajícího na pozici 1
Dxxxxxxx	nastavení telefonních čísel (7-22 číslic), kde: D je pozice (1-8) Z těchto telefonních čísel SP-02 automaticky přijímá volání.
D	vymazání telefonního čísla na pozici D
9xxxx	zadání čtyřmístného uživatelského kódu a uzamčení interkomu – nejprve si nastavte alespoň jedno telefonní číslo!
#xxxx	odemknutí interkomu

nastavovací tabulka

Poznámky:

Při uzamčení zadáním sekvence ***9xxxx*** se SP-02 uzamkne ihned. Pro další nastavení je nutné jej odemknout sekvencí **#xxxx**.

V zamčeném stavu také není možné zvedat ručně (tlačítkem na SP-02) hovory z neznámých čísel.

V případě selhání operace (například z důvodu slabé baterie) SP-02 zapírá 10x.

POZOR:

Dojde-li k zamknutí SP-02, aniž by bylo uloženo nějaké telefonní číslo v paměti, nelze již navázat spojení. V tom případě nebo při zapomenutí kódu je nutné provést reset SP-02.

3. Odposlech a nouzový hovor

Interkom automaticky přijímá volání až z 8 známých telefonních čísel (viz nastavovací tabulka). Volajícímu je vyzvednutí hovoru signalizováno dlouhým pípnutím. Po vyzvednutí se na SP-02 rozsvítí zelená signálka, indikující zapnutý mikrofon (tedy odposlech objektu). Volání z neznámého (neuloženého) telefonního čísla je signalizováno blikáním červené signálky. Není-li SP-02 uzamčeno kódem, je možné tento hovor přijmout stiskem tlačítka.

Krátkým stiskem tlačítka na SP-02 je také uskutečněn nouzový hovor na telefonní číslo uložené v paměti SP-02 na první pozici. Po vytočení telefonního čísla zazní dlouhé pípnutí jako potvrzení. Další funkce jsou řízeny ze strany volaného.

Klávesnice telefonu ovládá SP-02 takto:

Tlačítko / sekvence	Funkce	Signalizace na SP-02
1	přepíná: mikrofon - odposlech reproduktor - hovor	zelená LED červená LED
2	vždy zapne mikrofon - odposlech a vypne reproduktor	zelená LED
5	vždy zapne reproduktor - hovor a vypne odposlech	červená LED
0	ukončí spojení	zelená LED bliká
#xxxx	odemknutí interkomu (xxxx je platný uživatelský kód)	pípnutí

ovládací tabulka

Poznámky:

Pokud není SP-02 uzamknut, lze měnit směr hovoru i v objektu. Krátký stisk tlačítka mění směr hovoru stejně jako klávesa „1“.

Ukončit hovor může pouze volající strana použitím klávesy „0“ nebo položením sluchátka. Hovor je též ukončen automaticky 5 minut po posledním povle / sekvenci.

Při testování funkce buďte s telefonem mimo doslech SP-02 – jinak dojde k nepříjemné akustické zpětné vazbě a rozhovkání.

Při stisku některého z tlačítek 3,4,6,7,8 nebo 9 dojde k umlčení interkomu, komunikaci lze obnovit opětovným stiskem některého z tlačítek 1,2 nebo 5.

4. Reset

V případě zapomenutí kódu nebo potřeby smazání všech uložených čísel z paměti je možné provést reset. Ten se provede podržením tlačítka při vkládání baterií. Červená LED se rychle rozblíká. Tlačítko držte až do jejího zhasnutí. Po tomto resetu je SP-02 odemčen a všechny pozice paměti jsou volné.

5. Technické specifikace

napájení 2x alkalická baterie AA 1,5V
počet uložených čísel pro odposlech až 8
rozhraní - analogové ETS 300 001, ČSN EN 301 437, TBR 21
EMC ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022
bezpečnost ČSN EN 60950-1



Jablotron s.r.o. tímto prohlašuje, že tento výrobek SP-02 je ve shodě se základními požadavky nařízení vlády č. 426/2000Sb. a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 99/5/EC (RTTE). Originál prohlášení o shodě je na www.jablotron.cz v sekci Poradenství.



Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu. Podrobnější informace na www.jablotron.cz sekce Poradenství.



Jablotron s.r.o.
Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 559 911
fax: 483 559 993
Internet: www.jablotron.cz